

OK1 전용 쿨시트 설치방법

(OK1 공용)

E N U R I
www.e-nuri.kr


- 구매하신 이누리 전용 뱅가드 쿨시트를 아래 구성품을 사용하여 직접 장착하실 수 있습니다.
(이누리 OK1 모델 낮은안장 전용으로 제작된 상품으로, 타 차량 및 2025년도에 일부 생산/장착된 높은 안장 OK1 차량에는 설치가 불가합니다.)

A 구성품

a 쿨시트 본품 1ea

제품 보호를 위해 안과 밖이 뒤집힌 채로 출고됩니다.
쿨시트 마감의 끝부분은 제자리박음 마감으로 되어있으니 뒤집어서 장착 바랍니다.

b X반도 세트

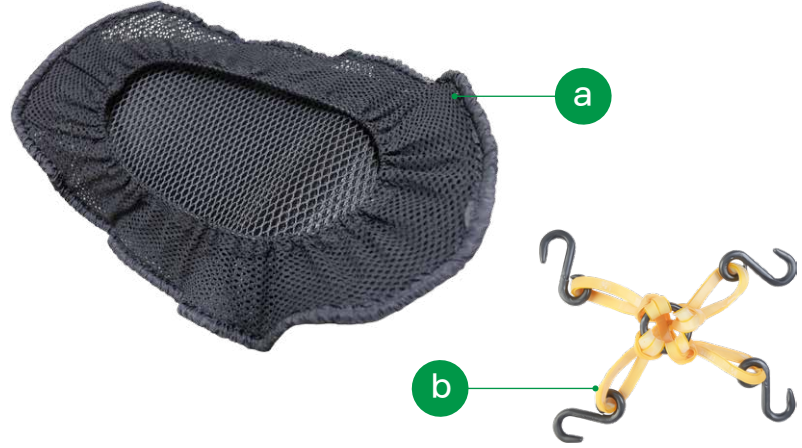

B 부착 방법

- 01 장착 전 반드시 **a** 쿨시트 본품을 뒤집어서 로고가 보이는 면이 바깥쪽에 위치하도록 해주십시오.



- 02 안장함을 열어서 **a** 쿨시트 본품을 안장 끝 부분에 끼운 후 전체적으로 잘 밀착되도록 덮어 씌웁니다.



- 03 고리에 고무줄을 걸어 **b** X반도 세트를 완성한 후 안장 뒷쪽 쿨시트의 네방향에 고정시킵니다.



- 04 쿨시트 장착이 완료되었습니다.

※ 장착 시 너무 강하게 당기면 원단이 터질 수 있으니 주의바랍니다.
※ 주기적인 세탁을 통해 내구성과 핏을 유지해주세요. (중성세제/손빨래/응달자연건조)



- 장착 후 모든 부품이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
- 주행 전 정기적으로 고정 상태를 점검하여 안전한 주행을 즐기세요.