

OK1 전용 쿨토시 설치방법

(25년, 26년 생산 OK1용)

E N U R I
www.e-nuri.kr

- 구매하신 이누리 전용 뱃가드 쿨토시를 아래 구성품을 사용하여 직접 부착하실 수 있습니다.
(이누리 OK1 모델 전용으로 제작된 상품으로, 타 차량 및 24년형 OK1에는 설치가 불가합니다.)

A 구성품

- a** 미러 연장 어댑터 2ea
어댑터용 13mm 렌치 필요 / 미러 너트용 14mm 렌치 필요
- b** 커팅 가이드 라인 스티커 2ea
- c** 쿨토시 본품 2ea
좌측용과 우측용 2개로 구성
- d** 쿨토시 고정용 핸들 발란스 2ea
연결 부속품을 사용하여 조립 필요 / 5mm 육각렌치 필요
- e** 방수용 고무 와셔 2ea



B 부착 방법


- 01** 차량에 기 장착되어 있는 좌/우 미러를 분해한 후,
a 미러 연장 어댑터를 장착합니다.



- 02** 좌/우 양쪽 핸들 그립 끝에 **b** 커팅 가이드 라인 스티커를 붙입니다.



- 03** **b** 가이드 라인 대로 양 쪽 핸들 그립에 구멍을 뚫습니다.
(일반 커터칼 또는 20mm 홀쏘 드릴 사용)

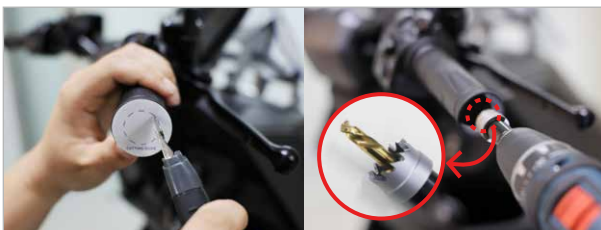

- 04** **c** 쿨 토시에 **d**의 캡과 나사를 끼우고, 핸들 그립 내/외부에
d 나머지 부속품 체결 후 5mm 육각렌치로 조여주십시오.




- 05** 미러 체결부위에 **c** 쿨토시 본품 → **e** 고무 와셔 → 미러
순으로 위치를 맞춰 체결합니다.



- 06** 미러를 체결한 후 14mm 렌치로 단단히 고정합니다.

※ 미러 연장 어댑터와 미러는 모두 정방향으로 체결해주시요.
※ 쿨토시 원단 손상(찢어짐) 방지를 위해 쿨토시의 은색 홀 아일렛을 잡고 너트를 조여주십시오.

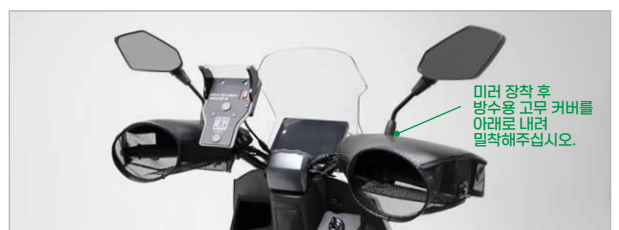

- 장착 후 모든 부품이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
- 주행 전 정기적으로 고정 상태를 점검하여 안전한 주행을 즐기세요.